

سیستم ضبط مکالمه RI-25D

این سیستم برای ضبط مکالمات بیسیمهای دیجیتال موتورولا طراحی و ساخته شده است

قابلیت‌ها و ویژگی‌ها:

- قابلیت اتصال به رایانه و نرم افزارهای ضبط مکالمه
- قابلیت اتصال به دستگاههای سخت افزاری ضبط مکالمه
- قابل ارائه جهت اتصال به بیسیمهای آنالوگ موتورولا (RI-25A)
- قابل ارائه جهت اتصال به ریموت بیسیم (RI-25R1)
- قابلیت ارائه جهت اتصال همزمان به بیسیم و ریموت بیسیم (RI-25R2)


ویژگیهای ضبط رایانه ای:

- قابلیت ضبط مکالمات به صورت فایل‌های صوتی بر روی هارد رایانه
- قابلیت ضبط درحالت‌های ضبط پیوسته و فعال شدن ضبط با دریافت صوت
- قابلیت انتخاب فرمت‌های MP3 ، WAV و... برای ضبط فایل صوتی
- قابلیت ذخیره سازی، نامگذاری ، رمزگذاری و به اشتراک گذاشتن فایلها
- قابلیت تعریف الگو و زمانبندی خاص عملیات ضبط بر حسب تاریخ و زمان

اجزاء تشکیل دهنده سیستم




واحد اصلی (نمای روبرو)

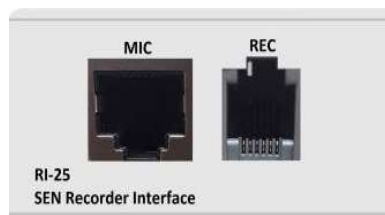

واحد اصلی (نمای پشت)



بردک Accessory

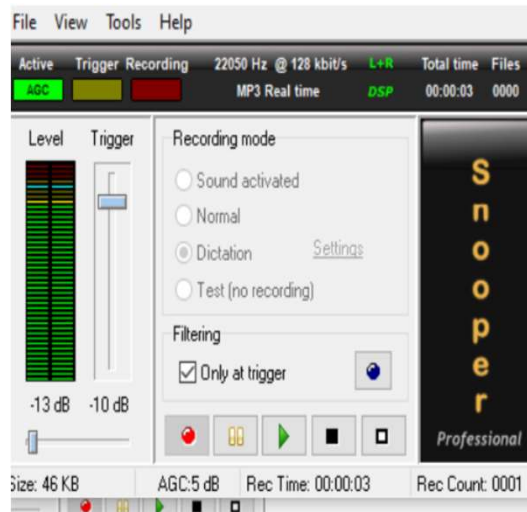

نرم افزار ضبط مکالمه

روش نصب و راه اندازی سیستم

- 1- بیسیم و منبع تغذیه را خاموش کنید.
- 2- بردک کانکتور Accessory را با احتیاط و بنحویکه سوکت To Radio آن رو به بالای برد باشد به کانکتور Accessory پشت بیسیم متصل کنید.
- * در صورت عدم نصب صحیح ممکن است به واحد اصلی یا بیسیم صدمه وارد شود
- 3- جهت محافظت از بردک Accessory و کانکتور مربوطه پشت بیسیم ، واحد اصلی را بر روی بدنه منبع تغذیه بچسبانید.
- 4- سوکت To Radio بردک Accessory را توسط یک کابل شبکه Cat5 به سوکت To Radio واحد اصلی متصل کنید.
- 5- یک میکروفون معمولی بیسیم خودروئی آنالوگ موتورولا (مدل GM300) را به سوکت MIC بر روی واحد اصلی متصل کنید.
- 6- کانکتور RJ11 کابل تلفنی رابط را به سوکت REC در واحد اصلی و سردیگران را به دستگاه سخت افزاری ضبط صدا (RJ11) و یا به سوکت میکروفون رایانه (فیش استریو 3.5mm) متصل کنید.
- 7- نرم افزار ضبط مکالمه را اجرا کنید
- 8- در بخش File/options/Recorder device میکروفون متصل شده به رایانه را انتخاب و فعال کنید.
- 9- در بخش File/options/Recorder /sampler setting حالت ضبط stereo را انتخاب کنید.
- 10- در صفحه اصلی نرم افزار نوع ضبط صدا را روی حالت sound activated (فعال شدن ضبط با دریافت صوت و ضبط پنجره های متوالی در فایل های جداگانه) و یا حالت Dictation (فعال شدن ضبط با دریافت صوت و ضبط پنجره های متوالی در یک فایل پیوسته) قرار دهید.
- 10- منبع تغذیه و بیسیم را روشن کنید. سیستم آماده استفاده میباشد.